ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE, USO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE



SISTEMA A STAFFA-CINTURA GBS / GBS-E / GBS-EHB



HANS SAUERMANN GmbH & Co.KG

85119 Ernsgaden – Im Gewerbegebiet 8 Tel. (0 84 52) 72 68-0 – Fax (0 84 52) 72 68-20 TÜV CERT DIN EN ISO 9001:2000

E-mail: Sauermann-Ernsgaden@t-online.de

INDICE

	Pagina
Avvertenze per l'uso della cintura di sicurezza	2
Istruzioni d'installazione sistema di sicurezza "GBS / GBS-E / GBS-EHB"	3
Montaggio staffa "GBS / GBS-E/GBS-EHB Bügel al montate A rettilineo ad esempio Jungheinrich EFG-DFac 13-20	4
Montaggio staffa "GBS / GBS-E / GBS-EHB" al montante A rettilineo, ad esempio Still / Linde	5 – 6
Montaggio staffa "GBS / GBS-E / GBS-EHB" al montante A ricurvo, ad esempio Komatsu	7
Montaggio "GBS / GBS-E / GBS-EHB" ammortizzatori pneumatici	8
Montaggio slitta "GBS / GBS-E / GBS-EHB" alla calotta batteria/confo motore	9 – 13
Montaggio sul carrello elevatore a forca Linde Tipo: 392 / 393 / 394 sedile Grammer MSG 85 / 721	14 - 21
Montaggio del supporto per la serratura del sistema "GBS / GBS-E / GBS-EHB" sul sedile Grammer MSG 20	22
Avvertenza importante: posizione per il montaggio della serratura	23
Montaggio avvolgitore contura	24 – 27
Collegamento blocco motore elettronico "GBS-E"	28
Nota generale	28
Schema di collegamento "GBS-EHB"	29
Dispositivo di sblocco d´emergenza "GBS-EHB"	30
Regolazione del sistema "GBS / GBS-E / GBS-EHB" in base alla posizione dell'autista	31
Apertura della calotta batteria/cofano motore	32 – 33
Istruzioni per l'uso della cintura di sicurezza	34
Istruzioni d'uso "GBS / GBS-E / GBS-EHB"	35 – 36
Assistanza e manutenzione "GBS / GBS-E / GBS-EHB"	37
Opzione maniglia con estensione	38
Regolazione velocità ammortizzatoi pneumatici	39
Elenco ricambi "GBS / GBS-E"	40 – 41
Elenco ricambi Linde 324 / 335	42 – 43
Elenco ricambi Linde 350 / 351 / 352 / 353	44 – 45
Elenco ricambi Linde 392 / 393 / 394	46 – 47
Elenco ricambi "GBS-EHB"	48
Optionen "GBS / GBS-E / GBS-EHB"	49



Avvertenze per l'uso della cintura di sicurezza

- Leggere completamente questa istruzioni prima di avviare il veicolo per movimentazioni interne!
- Mettere la cintura ogni volta che il veicolo viene spostato Attenzione: Protegge da lesioni gravi!
- Proteggere la cintura di sicurezza dallo sporco (per es. coprirla mentre il veicolo è fermo e pulirla regolarmente basta una spazzola)
- Se la chiusura o lo svolgitore sono gelati, farli sgelare e asciugarli per evitare che si gelino di muovo

Attenzione: La temperatura dell'aria calda non deve superare i +60°C!

- Non eseguire modifiche alla cintura de sicurezza!
 Attenzione: Rischi maggiori a causa di malfunzionamenti!
- Fare sostituire le cinture di sicurezza danneggiate o non più funzionanti solo da rivenditori autorizzati o filiali!
- Sositituire le cinture di sicurezza dopo ogni incidente
- Per aggiunte o riparazioni si devono usare solamente ricambi originali.

Comportamento in caso di situazioni anomale



Se il veicolo per movimentazioni interne minaccia di ribaltarsi, non aprire assolutamente la cintura e non cercare di saltare giù Vorsicht, durch Abspringen erhöhte Verletzungsgefahr!

ma:



inclinare il tronci sul volante!



 tenere saldamente il volante con tutte e due le mani e appoggiarsi con i piedi!



inclinare il corpo in direzione contraria a quella di caduta!



Istruzioni d'installazione sistema di sicurezza "GBS/GBS-E/GBS-EHB"

- Il sistema di sicurezza deve essere installato da un'officina specializzata
- Il sistema di sicurezza deve essere installato e messo in funzione esclusivamente con parti originali del costruttore, al fine di garantirne il funzionamento e la sicurezza operativa
- Prima dell'installazione l'operatore deve assicurarsi che nin avvenga, in caso di ribaltamento, l'apertura della calotta batteria/cofano motore a la fuoriuscita della batteria. Dispositivi di questo genere vengono solitamente offerti dai costruttori di veicoli per trasporti interni
- Durane l'installazione fare attenzione che il sistema di sicurezza venga montato con tutti i relativi componenti all'interno del telaio di protezione
- Prima dell'installazione l'operatore deve assicurarsi che la calotte batteria/cofano motore è idonea per un siffatto sistema di sicurezza Prima di mettere in moto il veicolo, verificare il funzionamento del sistema di Sicurezza

Attenzione: non montare su componenti in plastica come ad esempio calotte in plastica/rivestimenti in plastica

Montaggio staffa "GBS / GBS-E/GBS-EHB Bügel sul montate A rettilineo Ad esempio mod. Jungheinrich EFG-DFac 13-20



- 1) Montare il fissaggio per supporto serratura del sistema a staffa-cintura con le boccole filettate fornite dotazione sul montato A sinistro
- 2) Segnare if fissaggio degli ammortizzatori a staffa aperta e ad ammortizzatori fuori
- 3) Montare la staffa sul montante A



Montaggio staffa "GBS / GBS-E / GBS-EHB Bügel sul montate A rettilineo Ad esempio mod. Linde / Still



Variante montaggio

Ammortizzatore montato sfalsato sulla destra

- 1) Montare il fissaggio per supporto serratura del sistema a staffa-cintura con le boccole filettate fornite dotazione sul montato A sinistro
- 2) Segnare if fissaggio degli ammortizzatori a staffa aperta e ad ammortizzatori fuori
- Montare la staffa sul montante A Montare gli ammortizzatori sfalsati a sinistra o a destra (a scelta), a seconda del tipo di veicolo



Montaggio staffa "GBS / GBS-E / GBS-EHB Bügel sul montate A rettilineo Ad esempio mod. Linde / Still



- 1) Montare il fissaggio per supporto serratura del sistema a staffa-cintura con le boccole filettate fornite in dotazione sul montante A sinistro
- **2)** Segnare il fissaggio degli ammortizzatori a staffa aperta e ad ammortizzatori fuori
- 3) Montare la staffa sul montante A



Montaggio staffa "GBS / GBS-E / GBS-EHB" sul montante A ricurvo Ad esempio mod. Komatsu



- 1) Montare il fissaggio per supporto serratura del sistema a staffa-cintura con le boccole filettate fornite in dotazione sul montante A sinistro
- **2)** Segnare il fissaggio degli ammortizzatori a staffa aperta e ad ammortizzatori fuori
- 3) Montare la staffa sul montante A





Montaggio "GBS / GBS-E / GBS-EHB" ammortizzatori oneumatici



Vite di regolazione

Per montare gli ammortizzatori agire sulla vite di regolazione, ruotando verso destra o sinistra. E' possibile regolare l'ammortizzatire a qualsiasi lunghezza

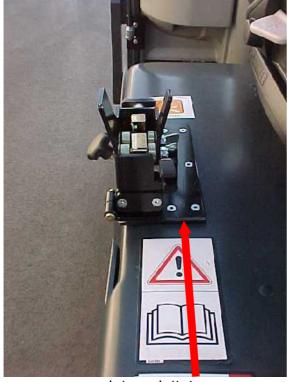


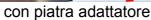




senza piastra adattatore

1) verificare se la serratura deve essere montata con o senza piastra adattatore

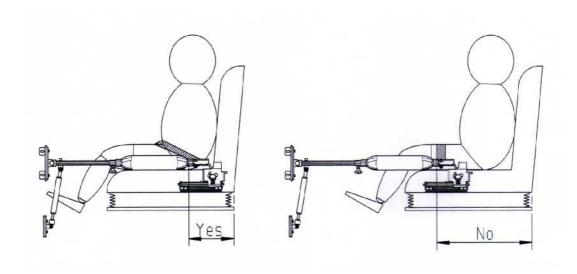

2) Spostare fino in fondo il sedile del conducente e poi allineare come in figure

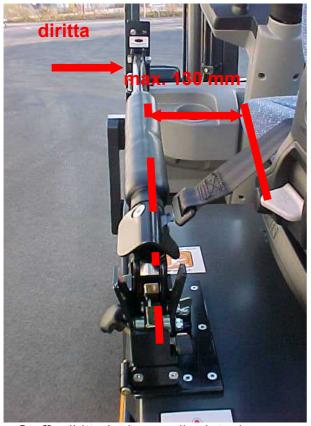



Staffa diritta inclusa nella dotazione


A scelta

Staffa ricurva inclusa nella dotazione


3) Allineare la slitta alla staffa

Attenzione: non superare la misura massima di 130 mm, usare a scelta la staffa diritta o ricurva


4) Praticare 6 fori di fissaggio di diametro 7 sul cofano motore / calotta batteria

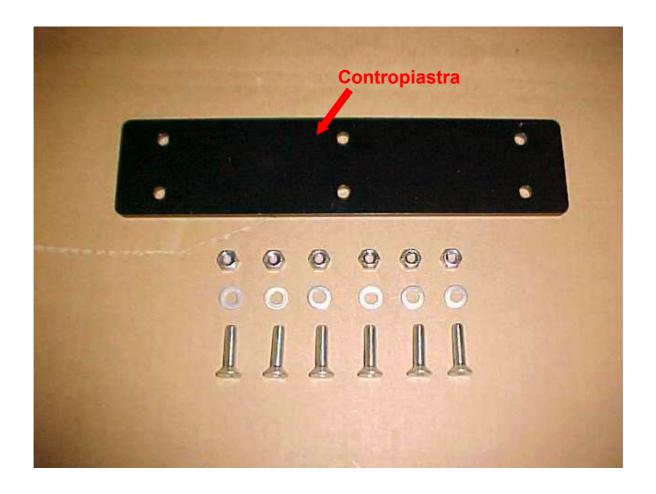

- 5) Bloccare la slitta con le viti a testa svasata e i dadi esagnoli forniti in dotazione e montare la contropiastra
- 6) Allineare orizzontalmente la serratura (si veda Attenzione: posizione di montaggio della serratura)

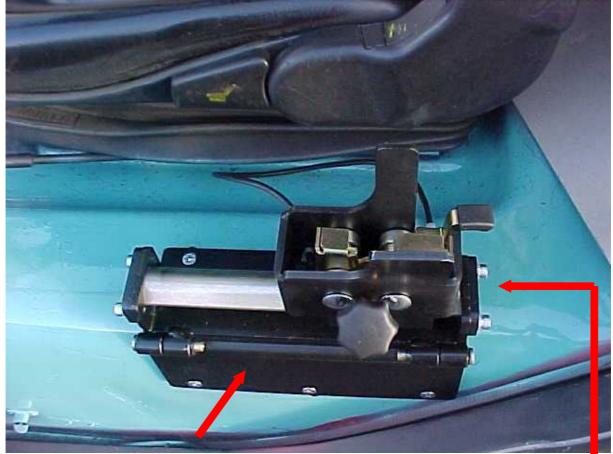

1) Fissare la slitta alla calotta batteria/cofano motore con l'angolare di fissaggio fornito in dotazione

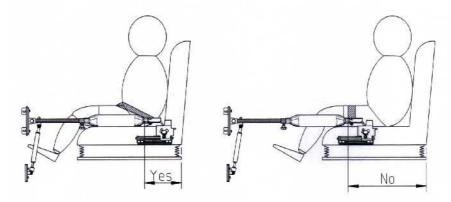

- 2) Spingere fino in fondo il sedile del conducente e poi allineare come indicato in figura
- 3) Allineare la slitta alla staffa

Attenzione: non superare la misura massima di 130 mm, usare a scelta la staffa diritta o ricurva (si veda a pag. 9)


- 4) Allineare orizzontalmente l'angolo e poi i fori
- 5) Praticare 6 fori di fissaggio di diametro 7 sulla calotta batteria/cofano motore






- 6) Montare la slitta con il materiale di fissaggio fornito in dotazione
- 7) Allineare orizzintalmente la serratura (si veda Attenzione: posizione di montaggio della serratura)



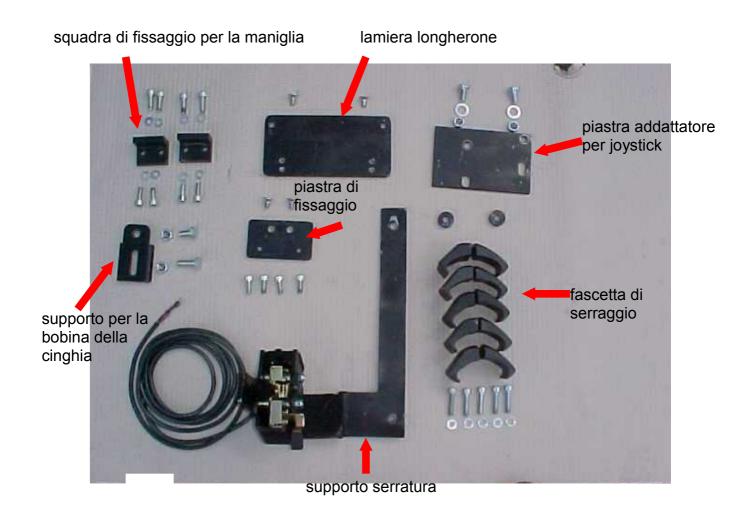

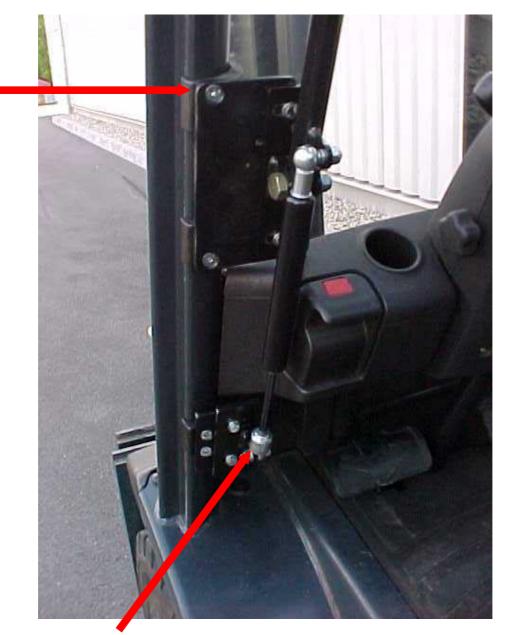

Vite di regolazione

- 1) Montare il fissaggio per supporto serratura del sistema a cinghie e staffe, utilizzando le fascette di serraggio, fornite in dotazione, sulla colonna 'A' a sinistra
- 2) Montare il fissaggio per l'ammortizzatore pneumatico, utilizzando le fascette di serraggio, fornite in dotazione, sulla colonna 'A' a sinistra
- 3) Montare in modo sfalsato verso sinistra, la staffa per la cinghia completa sulla colonna 'A' insieme all'ammortizzatore pneumatico (vedere foto). Per ill lunghezza a seconda delle necessitá, girando verso sinistra o destra la vite di rotazione dell'ammortizzatore pneumatico.








4) Montare la mangilia, uttilizzando le squadre di fissaggio, fornite in dotazione, il più possibile verso l'esterno.





5) Togliere le due viti, che si trova sulla parte anteriore del cuscino del sedile e togliere il cuscino

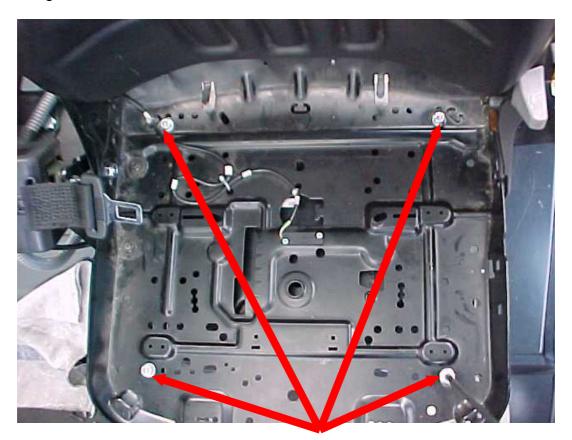

6) Staccare le 4 viti di fissagio dei binari



7) Montare il supporto per la serratura, utiizzando le viti di fissaggio fornite in dotazione tra il sedile ed il binario di regolazione del sedile



8) Inserire i distanziali (2 pezzi), forniti i dotazione sul lato destro, tra il sedile e la vite di regolazione





9) Staccare le viti di fissaggio dal joystick e deporre con cautela lo joystick. "Attenzione: non danneggiare il cavo" !!!



10)Montare sul lato destro del sedile la bobina per la cinghia, fornita in Dotazione, insieme al suo supporto per la bobina.

Attenzione: rispettare l'angolazione per il montaggio della bobina della cinghia di 41° - 45°

11) Montare la piastra di adattamento per il joystick, fornita in dotazione, sul sedile.





- 12) Montare il joystick sulla piastra di adattamento, utilizzando le viti di fissaggio, fornite in dotazione
- 13) Montare il cuscino del sedile sul sedile (verdere foto nr. 5)





Montare la piastra di adattamento, utilizzando le viti di fissaggio fornite in dotazione, tra il binario per la regolazione del sedile e la batteria / il confano del motore.





La posizione per il montaggio della serratura deve essere orizzontale rispetto il vano della batteria / il confano del motore



- Sostituire l'avvolgitore fornito in dotazione con l'avvolgitore del sedile del conducente. Attenzione: montare l'avvolgitore solo sul lato destro
- Su sul sedile non è prevista la cintura di sicurezza, montare l'avvolgitore in dotazione sulla stecca di fissaggio esistente sul lato destro



Attenzione: il rullo della chinghia può essere montato esclusivamente da parte di un'officina autorizzata ed in accordo con le direttive FEM 4.002

Attenzione; utilizzare solo la bobina fornita in dotazione



Se non è possibile fissare l'avvolgitore sul sedile del conducente, montare l'avvolgitore con il supporto universale fornito in dotazione



Attenzione: pericolo di schiacciarsi la dita: registrare a 0-8 mm oppure ad un valore superiore a 25 mm





Angolo di regolazione della bobina









Collegare in serie i cavi di collemagento del "GBS-E" con l'interruttore a pressione del sedile del cinducente oppure in serie sul pedale dell'acceleratore in uscita in caso di combinatore oppure in serie sul microinterruttore del freno di stazionamento, oppure in serie sul commutatore degli indicatori di direzione avanti/indietro.


Attenzione: a sistema aperto il veicolo non si mette in modo


Nota generale

Attenzione:

Serrare tutte le viti e i dati in dotazione con la coppia corretta come da tabella di seguito riportata:

Thread	Torque
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	49 Nm
M12	86 Nm

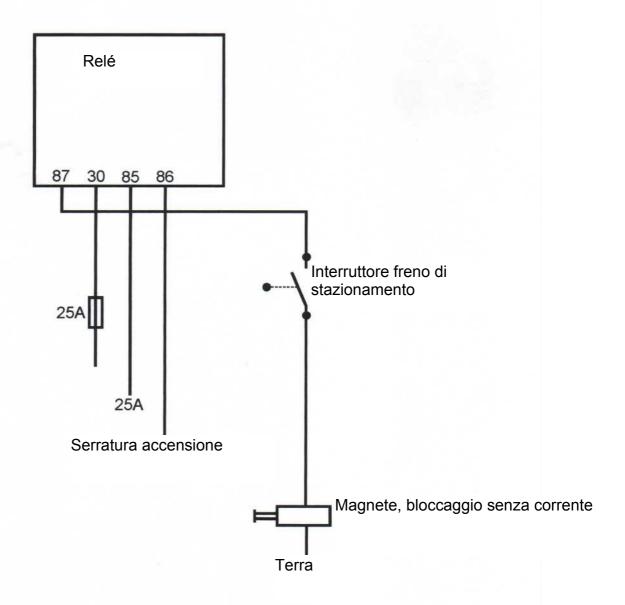

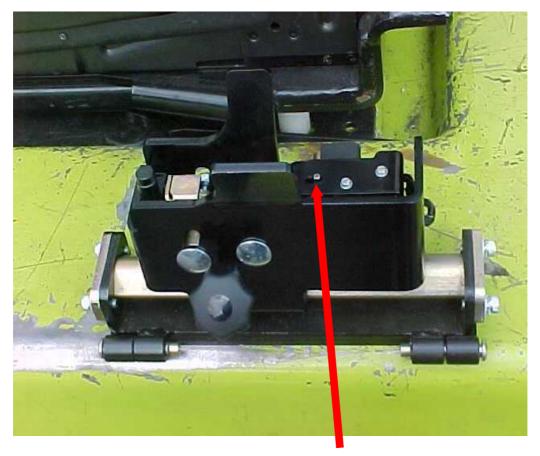

dispositivo di sblocco d'emergenza

Attenzione: dispositivo di sblocco d'emergenza "GBS-EHB"


- prima di aprire il sistema a cinghie e staffe azionare il dispositivo di sblocco d'emergenza con il carrello elevatore privo di corrente.



regolatile aseconda della posizione del sedile



Il sistema puó essere regolato in modo trasversale a seconda della posizione dell 'autista: a tale scopo staccare le viti di serraggio 1 e 2,regolare il sistema secondo le necessitá, serrare prima la vite di serraggio 1, spostare la staffa in direzione di guida, in avanti e serrare la vite di serraggio 2

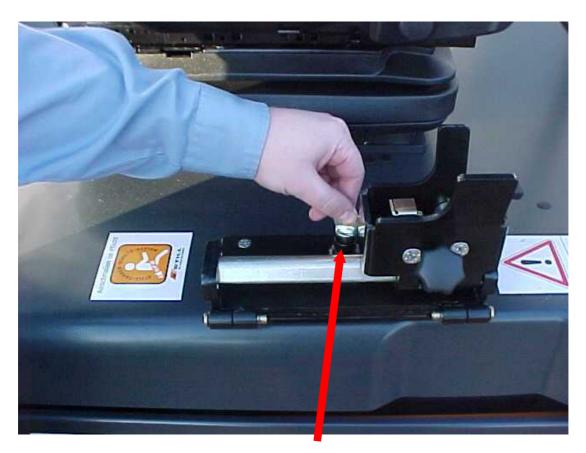

1) Allentare la vite di arresto



2) Muovere la serratura verso l'esterno prima dell'apertura della calotta batteria/cofano motore





- 3) Srotolare la cintura manualmente prima di aprire el cofano motor / calotte batteria
- 4) Aprire il cofano motore / calotte batteria



Prima di avviare il veicolo per movimentazioni interne tirare fuori la cintura dallo svolgitore senza strattoni, appoggiarla sopra le cosce ben aderente al corpo e fare scattare la chuisura

Attenzione: La cintura non deve essere contorta quando viene chiusa!



Durante l'operazione del veicolo (per es. Durante la guida o le operazioni di Sollevamento e abbassamento ecc.) rimanere **seduti il più indietro possible**, in modo che la schiena poggi sullo schienale

Attenzione: Sedendo sul bordo del sedile la protenzione è inferiore a causa della cintura troppo lunga!



Il sistema automatico di bloccaggio dello svolgitore della cintura lascia sufficiente libertà di movimento sul sedile

Cercare di stare seduti il più indietro possibile



Usare la cintura solo per una persona!



- Non usare mai il veicolo senza il sistema di sicurezza funzionante
- Fare revisionare il sistema di sicurezza dopo ogni incidente da personale autorizzato
- Non apportare alcuna modifica al sistema di sicurezza
- Il veicolo non poù funzionare senza il sistema di sicurezza chiuso
- Prima di mettere in moto il veicolo, verificare il funzionamento del sistema di sicurezza

"GBS":

 Per aprire il sistema a staffa-cintura la leva di sblocco sulla serratura (si veda foto a pagina 18), la staffa si apre automaticamente, dopo la chiusura del sistema innestare manulamente la staffa nella serratura (velocità regolabile)

"GBS-E":

 Per aprire il sistema a staffa-cintura azionare la leva si sblocco sulla serratura (si veda foto a pagina 18), la staffa si apre automaticamente, dopo la chiusura del sistema è possibile mettere in mot oil veicolo (vekicutà regolabile)

"GBS-EHB":

 per aprire il sistema di sicurezza azionare il freno a mano ed agire sulla leva di sblocco della serratura (si veda foto a pagina 36). La staffa si apre automaticamente, dopo la chiusura del sistema é possibile la messa in marcia del veicolo (velocitá d'apertura regolabile).

Comportamento in situazioni inusuali

 Se il veicolo minaccia di ribatarsi, non tentare di saltare dal veicolo, pericolo di farsi male

Comportamento corretto:

• Piegare il busto sul volante, serrare il volante con entrambe le mani e puntare i piedi, inclinare il corpo in direzione contraria alla marcia



Leva per l'apertura del sistema



- In occasione dell'ispezione annuale (antinfortunistica) verificare il sistema di sicurezza
- La garanzia die componenti originali è di 6 mesi

Manutenzione della cintura di sicurezza

Il conducente divrebbe controllare ogni giorno lo stato ed il funzionamento corretto della cintura di sicurezza prima di usare il veicolo per movimentazioni interne. Un malfunzionamento può venire riconosciuto per tempo solo con delle verifiche regolari:

- estrarre del tutta la cintura e controllare che non sia sfilacciata
- controllare il funzionamento della chiusara ed il riavvolgimento della cintura nell'avvolgitore
- verificare che la copertura non presenti Danni visibili.

Prove del sistema automatico di bloccaggio:

- Paracheggiare il veicolo in piano
- Estrarre di colpo la cintura
 Il sistema automatico deve bloccare l'estrazione della cintura
- Aprire di ca. 30° il cofano del motore
 Il sistema automatico deve bloccare l'estrazione della cintura

Attenzione: Non usare il veicolo per movimentazioni interne se la cintura è difettosa, ma farla sostituire subito!



Maniglia con estensione come opzione



Per modificare la velocità di apertura del sistema a staffa-cintura agire sulla di regolazione degli ammortizzatori pneumatici in basso, ruotando a destra o a sinistra

Attenzione: pericolo di lesione in caso di aperture troppo rapida!

